

AVANT - PROPOS

Inwild vous remercie d'avoir choisi de rider avec ses fixations de télémark Meidjo. Le ski est votre passion mais c'est un sport dangereux par nature. Vous devez comprendre et accepter les risques encourus avant de vous engager. Vous êtes entièrement responsable de vos actes et de vos décisions. A ski, faites preuve de prudence et de discernement. Les fixations de télémark de Inwild comportent un mécanisme de déclenchement qui n'est pas normé. Ces fixations devraient se déclencher en cas de chute si elles sont utilisées correctement avec des chaussures et des skis en bon état. Cependant la spécificité du télémark peut engendrer des cas où le déclenchement n'est pas garanti ce qui peut entraîner des blessures graves avec des conséquences imprévisibles. MEIDJO réduit considérablement le risque de blessures au niveau des membres inférieurs, mais ne l'annule pas complètement.

- Pour vos sorties à ski veuillez suivre les recommandations usuelles à la pratique de ce sport et skiez toujours sous contrôle, en fonction de vos capacités et de votre condition physique, ne vous surestimez jamais.
- Renseignez-vous sur les conditions du manteau neigeux, les conditions météorologiques et les risques d'avalanche.
- Respectez les consignes et signaux de mise en garde dans la zone dans laquelle vous évoluez.
- Ne partez pas randonner ou télémarker si vous vous sentez fatigué ou en mauvaise forme physique.
- Lors du transport ou du stockage veuillez toujours protéger votre matériel et surtout votre fixation d'agressions extérieures (choc, poussière, sel...).
- Entreposez toujours votre matériel dans un lieu propre et sec.
- Lorsque vous ne vous en servez pas, rangez la fixation dans un endroit propre et sec, attacher la springbox avec le crochet et mettre les low-tech en position fermée pour éviter de mettre les ressorts en tension
- Contrôlez régulièrement vos fixations et vérifiez leur bon fonctionnement avant chaque sortie. Assurez-vous qu'aucun corps étranger n'est présent dans les mécanismes. Tout corps étranger présent dans les mécanismes des fixations peut engendrer des problèmes de fonctionnement et perturber le système de maintien ou de sécurité.
- En cas de doute, d'usure ou de corrosion, veuillez faire vérifier vos fixations par un magasin agréé Inwild.
- Faites contrôler par un revendeur spécialisé au moins une fois par an et avant chaque début de saison votre ensemble : skis/chaussures/fixations (état général et réglage des valeurs de déclenchement).

Avant d'utiliser la fixation MEIDJO :

- Veuillez lire et assimiler l'ensemble des notices et des avertissements qui l'accompagne
- Familiarisez-vous avec son utilisation correcte, ses possibilités et ses limites.
- Entraînez-vous à l'utilisation des fixations de télémark et du matériel associé.
- Apprenez les techniques de ski appropriées.

Le fait de ne pas lire ou de ne pas respecter l'un quelconque de ces avertissements peut être la cause de blessures graves « pouvant aller jusqu'à entraîner la mort ». Nous avons inclus dans ce manuel toute les précautions et les étapes à respecter pour les bons réglages et le fonctionnement de ces fixations. En cas de doute ou si vous avez besoin d'une assistance vous pouvez joindre notre service technique à l'adresse suivante : support@inwildoutdoor.com ou au +33 (0)9 54 86 73 94.

INWILD ne pourra être tenu reponsable en cas de mauvais montage ou d'une mauvaise utilisation des fixations Meidjo.

GARANTIE

Nous garantissons que notre produit est exempt de tout vice de matière et de fabrication pendant 1 an à compter de la date d'achat et uniquement auprès de l'acheteur d'origine. Si l'acheteur découvre un défaut couvert, il peut ramener le produit directement au lieu d'achat. Dans le cas où cela n'est pas possible, merci de nous renvoyer le produit à l'adresse indiquée en bas de page. Le produit sera réparé ou remplacé, selon notre appréciation. Ceci est l'étendue de notre responsabilité au titre de cette garantie, et après expiration de la période de garantie, cette responsabilité prend fin. Nous nous réservons le droit d'exiger la preuve d'achat pour toute réclamation sous garantie.

Exclusion de garantie:

Nous ne garantissons pas les produits de l'usure normale ((dus aux frottements et chocs, par exemple contre les carres des skis, l'abrasion des semelles, etc.), des modifications ou des modifications non autorisées, d'une mauvaise utilisation, d'un mauvais entretien, d'un accident, de la négligence, des dommages, ou si le produit est utilisé à des fins pour lesquelles il n'a pas été conçu. Sauf mention expresse dans la présente garantie, nous ne serons pas responsables pour les dommages directs, indirects, accidentels ou autres types, résultant résultant de l'utilisation du produit. Cette garantie remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier (certaines juridictions, états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs ni la restriction de durée d'une garantie implicite, de sorte que les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas). Cette garantie ne couvre en aucun cas les coûts d'immobilisation, d'hébergement, de transport, d'une diminution de chiffre d'affaire, de perte d'emploi, etc. Conditions d'application de la garantie : être enregistré sur le site web de Inwild : www.inwildoutdoor.com

QUELS SKIS POUR LE TELEMARK ?

Tous les skis sont utilisables en télémark. Il est à noter que le télémark est un sport où le skieur exerce beaucoup de pression et de torsion sur les fixations et les skis. Cette sollicitation nécessite donc de choisir des skis solides, avec un talon plat et raide de préférence. Ainsi, nous vous conseillons de vous orienter vers des skis qui ont une plaque de renfort au patin (titanal idéalement). Vous limiterez ainsi les risques d'arrachement. Nous déconseillons d'utiliser des skis avec un renfort paulownia. Si vous avez un doute, vous pouvez nous demander conseil ou contactez directement un revendeur spécialisé.

ENTRETIEN

Vos fixations Meidjo sont prêtes pour skier et vont vous procurer plusieurs années de performance avec un minimum d'entretien. La vie de vos fixations dépend du sel, de la boue et des saletés. Si nécessaire, ne rincer qu'avec de l'eau douce. Eloignez tout ce qui est solvants et produits chimiques de vos fixations car ils peuvent endommager les composants en plastique et les métaux. Si vous rencontrez un problème, vous pouvez apporter vos fixations chez le revendeur de INWILD ou bien nous contacter sur www.inwildoutdoor.com

OPTIONS ET PIÈCES DÉTACHÉES

Options

Pour encore plus de modularité, vous pouvez ajouter à la fixation:

- des talonnières alpines : pour passer du mode télémark au mode ski alpin
- des supports couteaux : pour intégrer vos couteaux Dynafit, par exemple
- des stop-skis : pour éviter que vos skis ne s'échappent dans une pente
- des ressorts raides : pour des sensations plus actives et plus puissantes
- et beaucoup d'autres encore (voir le site)

Pièces détachées

Toutes les pièces détachées sont en vente sur notre site internet. la plupart des pièces détachées MEIDJO 3 sont compatibles avec la MEIDJO 2.1, et certaines avec les versions antérieures. Dans le cas où la pièce que vous souhaitez n'est pas compatible, vous pouvez nous contacter directement afin de vous proposer le produit adéquat. Retrouvez toutes les options et pièces détachées sur : www.inwildoutdoor.com

CHAUSSURES DE TÉLÉMARK POUR MEIDJO

Les marques

Le télémark est un marché sur lequel 3 marques distribuent des chaussures spécifiques pour le télémark : Crispi, Scarpa et Scott. Le choix s'orientera, avant tout, selon le confort. En deuxième temps, il se fera selon différents critères et selon votre utilisation : type de terrain / performance / flex / confort / poids / type de chaussure norme 75 ou NTN ...


Les chaussures

Pour pouvoir utiliser la fixation Meidjo, il est impératif d'avoir des chaussures en norme NTN (New Telemark Norm) avec inserts à l'avant. Les chaussures en norme 75 ne s'adaptent pas sur les Meidjo. Il existe deux tailles de fixation Meidjo :


- fixation taille S : pour les chaussures inférieures à 300 mm. Pour Scarpa et Cripri de 22.5 à 26 (mondopoint) – Pour Scott de 22,5 à 25,5 (mondopoint)
- fixation taille L : pour les chaussures supérieures à 300 mm. Pour Scarpa et Cripri de 26.5 à 31 (mondopoint) - Pour Scott de 26 à 31 (mondopoint)

CONTENU DE LA BOÎTE

- 2 fixations avec 2 cales de montée
- 1 pochon
- 4 ressorts supplémentaires
- 12 vis 18mm
- 14 vis 11,5mm
- 2 ASP (Anti-Snow Pack) + 8 vis
- 2 anti-ice
- 2 platines rando
- 1 clef Allen 3mm
- 2 schémas de perçage

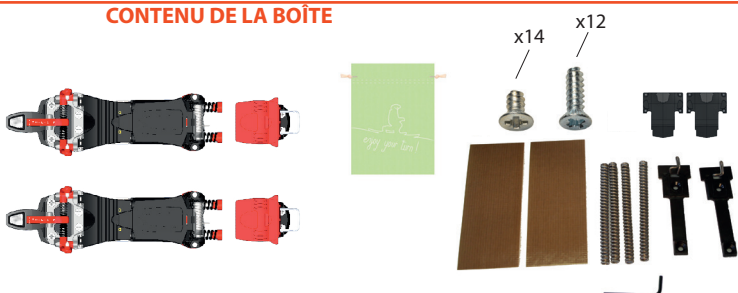

MEIDJO 3

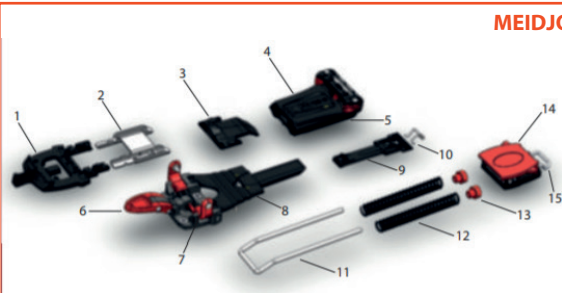


- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1- Sous-platine low-tech | 8- Flextor |
| 2- Platine arceau | 9- Platine rando |
| 3- ASP (Anti-Snow Pack) | 10- Anneau rando |
| 4- Spring box | 11- Arceau |
| 5- Bielette rouge (sous la boîte) | 12- Ressort noir |
| 6- Levier | 13- Molette |
| 7- Low-tech | 14- Talonnière |
| | 15- Cale haute |


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AJUSTEMENT DE LA TENSION DES RESSORTS

Ajuster le ressort de tension et le système de sécurité. Aligner la marque blanche de la molette rouge avec la ligne numérotée ou le réglage souhaité de 1 à 5. Toujours rester entre le niveau 1 et le niveau 5.



Ajustement au niveau 1
(ligne blanche et numéro 1 alignés)



Ajustement au niveau 5
(ligne blanche et numéro 5 alignés)

AJOUT D'UN SECOND RESSORT

Si vous souhaitez augmenter la puissance de votre fixation, vous pouvez ajouter le second ressort. Le second ressort doit être glissé à l'intérieur du premier (ressort noir). Pour cela :

- dévisser les 2 molettes rouges et retirer les 2 ressorts noirs
- glisser les petits ressorts en acier inoxydable à l'intérieur des 2 ressorts noirs
- mettre les 2 paires de ressorts dans la spring box
- revisser les 2 molettes rouges et régler la tension.




REGLAGE DÉCHAUSSEMENT

Outil :

pour régler le système de déchaussement, vous devez utiliser une clef allen de 3mm.

Comment faire :

- placer la clef allen dans le trou du loquet gauche de la spring box
- tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer la valeur de déclenchement
- tourner dans le sens anti-horaire pour augmenter la valeur de déclenchement

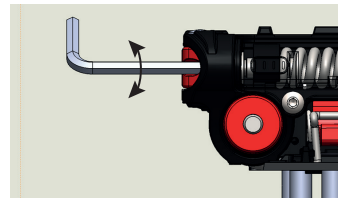

Réglage :

aligner la bordure de la partie noire entre la 1ère et la 4ème ligne de réglage.



Sur cette photo, le niveau de réglage est à 2

Indication du niveau :

Avertissement ces indications sont à titre d'information - il n'y a pas de norme pour le télémark.

- Niveau 1: pour femme = 3 à 4 DIN
- Niveau 2: 5 à 6 DIN
- Niveau 3: 8 à 9 DIN
- Niveau 4: 10 à 12 DIN (très - très difficile à déchausser - pour les compétiteurs)

MONTER LES LEASHES

Il est obligatoire de mettre les leash à l'endroit prévu à cet effet : les faire passer dans le trou externe sur la partie métallique grise avant, entre le flextor et le low-tech.



CHAUSSER MEIDJO 3

- 1- Placer la chaussure de telle sorte que les inserts avant de la chaussure soient positionnés au même niveau que les mâchoires du low-tech.
- 2- Poser la chaussure en mettant les inserts dans les pins et appuyer l'avant de la chaussure.




- 3- Lorsque le low-tech est verrouillé dans la chaussure, abaisser le talon afin qu'il se verrouille dans la boîte à ressort.



DÉCHAUSSER

Utiliser le bâton pour appuyer sur le levier avant et réduire la pression sur la chaussure en levant légèrement l'avant de la chaussure. Les mâchoires vont s'ouvrir automatiquement.

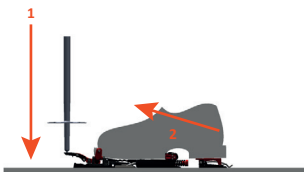

Appuyer sur le levier avec la bâton et tirer l'avant de la chaussure vers le haut.

LES CALES DE MONTÉE POUR LE MODE RANDONNÉE

2 hauteurs sont disponibles :



7° (3,5cm)



13° (5,5cm)

PASSER EN MODE RANDONNÉE

Préparation de la fixation :

1. Soulever la boîte à ressorts jusqu'à ce que la bielette rouge se positionne solidement sur la platine de rando (photo 1)
2. Appuyer, avec la main, la spring box contre le ski
3. Verrouiller la spring box sur le ski en soulevant l'anneau randonnée (photo 2)
4. Verrouiller le devant de la chaussure dans le low-tech (photo 3)
5. Bloquer le devant de la chaussure en soulevant le levier (photo 3)

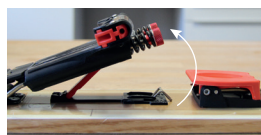


Photo 1

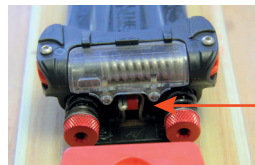


Photo 2



Photo 3

PASSER DU MODE RANDONNÉE AU MODE TÉLÉMARK

Pour revenir en mode télémark, il faut débloquent la spring box et le low-tech.

1. Pour débloquent la spring box, abaisser l'anneau randonnée (photo 1)
2. Débloquent le low-tech pour plus de sécurité (photo 2)



Photo 1



Photo 2